



PILĂ ELECTRICĂ PENTRU TĂLPI ȘI CĂLCÂIE imatrend®

PENTRU ÎNDEPĂRTAREA CALUSURILOR ȘI A PIELII MOARTE

Exfoliere eficientă | Îngrijire delicată | Îndepărtare
bătăture și calusuri | Picioare netede și îngrijite




Kit pedichiură
12 în 1 inclus

MANUAL DE UTILIZARE



CUPRINS



1. Măsuri de siguranță 	3
2. Specificațiile produsului 	5
3. Componenta produsului 	6
4. Beneficii și funcții principale 	7
5. Mod de utilizare 	9
6. Îndepărtarea calusurilor	
7. Întreținere și curățare 	11
8. Reciclare și protecția mediului	
9. Depanare și soluționare probleme 	12
10. Contact	
11. Certificat de Garanție 	13



Vă mulțumim că ați ales pila electrică pentru tălpi și călcâie IMA Trend®.

Acest dispozitiv a fost conceput pentru îngrijirea eficientă a picioarelor, ajutând la îndepărtarea pielii moarte, a bătăturilor și a calusurilor direct din confortul propriei locuințe.

Datorită designului ergonomic, display-ului LED digital și rolor interschimbabile, produsul oferă o utilizare practică, confortabilă și adaptată diferitelor tipuri de piele. Cele două trepte de viteză permit ajustarea intensității de exfoliere în funcție de nevoile dumneavoastră, iar acumulatorul reîncărcabil oferă libertate de mișcare și autonomie ridicată.

Pentru o experiență sigură și eficientă, vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Manual de operare în condiții de siguranță

- Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea produsului și să îl păstrați pentru consultări ulterioare. Dacă produsul este transmis unei alte persoane, oferiți împreună cu acesta și prezentul manual de utilizare.
- Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate provoca accidentări, deteriorarea produsului sau alte daune.
- Respectați toate instrucțiunile și avertismentele de siguranță prezentate în acest manual.
- Compania noastră nu își asumă răspunderea pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului sau pentru nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
- Depozitați produsul într-un loc sigur și ferit de accesul copiilor sau al persoanelor care nu pot evalua corect riscurile utilizării acestuia.
- Nu depozitați produsul în locuri înalte sau instabile pentru a evita riscul de cădere accidentală.
- Utilizați dispozitivul numai conform destinației sale, pentru îngrijirea tălpilor și călcâielor.



- Nu utilizați produsul pe piele iritată, inflamată, rănită sau infectată.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea apei în timpul încărcării și nu folosiți produsul dacă prezintă deteriorări vizibile.

Avertismente importante:

- Acest dispozitiv este destinat exclusiv utilizării pe tălpi și călcâie. Nu utilizați aparatul pe alte zone ale corpului.
- Utilizați produsul numai conform instrucțiunilor din prezentul manual.
- Din motive de igienă, rolele abrazive sunt recomandate pentru utilizare individuală și nu trebuie împărțite cu alte persoane.
- Nu utilizați dispozitivul dacă suferiți de diabet sau de afecțiuni asociate circulației sanguine fără recomandarea medicului.
- În cazul unor afecțiuni dermatologice sau medicale, consultați medicul înainte de utilizare.
- Nu mențineți aparatul pe aceeași zonă a pielii mai mult de 2-3 secunde consecutiv.
- Opriți imediat utilizarea dacă apar dureri, iritații sau disconfort.
- Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării.
- Nu dezasamblați și nu modificați produsul.
- Curățați rolele și accesoriile după fiecare utilizare și păstrați produsul într-un loc uscat și răcoros.
- Nu utilizați produsul pe piele iritată, inflamată, infectată, înroșită sau cu bășici.
- Nu utilizați dispozitivul pe răni deschise, plăgi sau negi.
- Nu porniți aparatul fără rola abrazivă montată corespunzător.
- Nu introduceți obiecte în orificiile aparatului și evitați lovirea sau scăparea acestuia.
- În timpul utilizării, păstrați dispozitivul la distanță de păr, gene, sprâncene, haine, cabluri sau alte obiecte care se pot prinde în rolă.
- Nu utilizați produsul în exterior.
- Depozitați produsul într-un loc uscat și răcoros, la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, ferit de lumina directă a soarelui.
- Solicitați asistență medicală dacă apar sângerări sau iritații severe.



2. SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Parametru	Detalii Tehnice
Nume Produs	Pilă electrică pentru tălpi și călcâie IMA Trend®
Tip Produs	Pilă electrică pentru pedichiură
Utilizare	Îngrijirea tălpilor și călcâielor / îndepărtarea pielii moarte și a calusurilor
Viteză de rotație	1700 RPM / 2000 RPM
Putere	3 W
Niveluri de Intensitate	2 niveluri reglabile
Capete incluse	3 role abrazive interschimbabile (rolă fină, normală și grosieră)
Display	Digital LED
Capacitate baterie	1200 mAh
Tip alimentare	Acumulator reîncărcabil
Încărcare	USB
Timp de Încărcare	aproximativ 3 ore
Autonomie	90 – 120 minute
Rezistență la Apă	IPX5
Material carcasă	ABS rezistent
Dimensiune	160 x 50 x 25 mm
Greutate	145 g
Utilizare Recomandată	uz casnic

3. COMPONENTA PRODUSULUI

- A. Buton ON/OFF și schimbare viteză
- B. Corp ergonomic anti-alunecare
- C. Display LED digital pentru afișarea bateriei
- D. Port de încărcare USB
- E. Sistem de eliberare / schimbare a rolei
- F. Rolă abrazivă interschimbabilă
- G. Perie pentru curățare
- H. Cablu USB pentru încărcare



KIT PEDICHIURĂ 12 ÎN 1 INCLUS



Conținutul pachetului

- 1 × Pilă electrică pentru călcâie
- 3 × Role abrazive interschimbabile
 - rolă fină
 - rolă normală
 - rolă grosieră
- 1 × Perie de curățare
- 1 × Cablu USB pentru încărcare
- 1 × kit pedichiură manuală 12 în 1
- 1 × Manual de utilizare



4. BENEFICII ȘI FUNCȚII PRINCIPALE

3 role interschimbabile pentru diferite tipuri de exfoliere

Setul include:

- rolă fină pentru întreținere delicată
- rolă normală pentru utilizare regulată
- rolă grosieră pentru piele îngroșată și calusuri persistente



2 trepte de viteză

Dispozitivul oferă două viteze de lucru pentru diferite nevoi de îngrijire:

- **1700 RPM – îngrijire delicată și utilizare regulată**
- **2000 RPM – exfoliere intensă și calusuri persistente**

Comutarea vitezei se realizează rapid prin apăsarea butonului tactil.

Display LED digital integrat

Display-ul LED permite afișarea nivelului bateriei și a vitezei selectate pentru o utilizare mai practică și mai precisă.

Acumulator reîncărcabil 1200 mAh

Bateria cu litiu oferă autonomie de până la 90-120 minute după o încărcare completă.

Încărcarea prin USB permite alimentarea la laptop, baterie externă sau adaptor auto.

Design ergonomic și utilizare confortabilă

Forma ergonomică și mânerul anti-alunecare asigură o utilizare sigură.

Dispozitivul este ușor de manevrat și potrivit pentru utilizarea zilnică.

Rezistență la apă IPX5

Carcasa rezistentă la apă permite curățarea ușoară și utilizarea în condiții specifice băii.

Lumină LED integrată

Lumina încorporată oferă vizibilitate mai bună în timpul utilizării și ajută la observarea zonelor care necesită exfoliere.

Kit complet pentru îngrijirea picioarelor

Pachetul include accesorii suplimentare pentru pedichiură și întreținerea completă a picioarelor.

Îndepărtare eficientă a pielii moarte și a calusurilor

Dispozitivul este conceput pentru exfolierea eficientă a pielii uscate, a bătăturilor și a calusurilor, contribuind la obținerea unor tălpi mai netede și îngrijite.

Motor puternic cu viteză reglabilă

Motorul puternic și cele două trepte de viteză permit adaptarea exfolierii în funcție de nevoile pielii și nivelul de sensibilitate.

Utilizare fără fir

Designul portabil și alimentarea prin acumulator permit utilizarea comodă atât acasă, cât și în deplasare.

Materiale rezistente și durabile

Carcasa este realizată din materiale rezistente și fiabile, concepute pentru utilizare îndelungată.

Întreținere rapidă

Rolele și accesoriile pot fi curățate rapid după utilizare pentru menținerea igienei și a performanței dispozitivului.



5. MOD DE UTILIZARE

Încărcarea dispozitivului

- Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
- Conectați un capăt al cablului USB în portul de încărcare al aparatului și celălalt capăt la o sursă de alimentare USB compatibilă.
- Indicatorul luminos / display-ul LED va afișa procesul de încărcare al bateriei.
- Timpul complet de încărcare este de aproximativ 3 ore. Nu lăsați dispozitivul la încărcat pentru perioade excesiv de lungi.
- Dispozitivul poate fi utilizat cu surse de alimentare USB compatibile, precum: adaptor USB, laptop sau PC, baterie externă



Pregătirea pielii

- Înmuiați picioarele în apă caldă timp de aproximativ 10-15 minute pentru a înmuia pielea uscată și calusurile.
- Uscați bine pielea înainte de utilizarea dispozitivului.



Montarea rolei abrazive

- Selectați rola abrazivă potrivită în funcție de nivelul de exfoliere dorit.
- Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de schimbarea rolei.
- Introduceți rola până când aceasta este fixată corespunzător.



Demontarea / schimbarea rolei abrazive

Pentru demontarea și schimbarea rolei, apăsați butonul lateral de eliberare a capului rolei.

- Trageți ușor rola din dispozitiv (fig. 1).
- Selectați noua rolă în funcție de necesități, apăsați clemele de pe fiecare parte a capului rolei și introduceți rola în aparat până când auziți un clic de fixare (fig. 2).
- Verificați dacă rola este fixată corespunzător înainte de utilizare.



Pornirea dispozitivului

Apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF timp de aprox. 3 secunde pentru pornirea aparatului și selectați viteza dorită:

- 1700 RPM pentru îngrijire delicată
- 2000 RPM pentru exfoliere intensă



Utilizarea dispozitivului

- Aplicați ușor rola abrazivă pe zonele cu piele uscată, bătăături sau calusuri.
- Nu apăsați excesiv și nu mențineți dispozitivul pe aceeași zonă mai mult de 2-3 sec consecutiv.
- Utilizați mișcări lente și uniforme pentru rezultate optime.



După utilizare

- Opriți dispozitivul după utilizare.
- Clățiți sau ștergeți pielea pentru îndepărtarea reziduurilor rezultate în urma exfolierii.
- Aplicați o cremă hidratantă pentru îngrijirea și catifelarea pielii.
- Pentru rezultate optime, utilizați dispozitivul regulat, fără a exfolia excesiv aceeași zonă.




6. ÎNDEPĂRTAREA CALUSURILOR

Acest produs este conceput pentru îngrijirea tălpilor și călcâielor și pentru îndepărtarea pielii uscate, a bătăturilor și a calusurilor. Nu utilizați produsul pe alte zone ale corpului.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este încărcat și are suficientă baterie înainte de utilizare.
2. Curățați sau înmuiați picioarele în apă caldă, apoi uscați bine pielea pentru rezultate optime. Nu utilizați produsul dacă există răni, iritații sau sângerări la nivelul pielii.
3. Aplicați ușor rola abrazivă pe zonele uscate și aspre ale pielii timp de 2-3 secunde. Nu apăsați excesiv și lăsați rola să alunece ușor pe piele.
4. În timpul utilizării, puteți opri periodic pentru a verifica rezultatul obținut. Dacă este necesar, repetați procedura încă 2-3 secunde pe aceeași zonă.
5. După utilizare, clătiți pielea sau ștergeți-o cu un prosop umed pentru îndepărtarea reziduurilor.
6. Opriți dispozitivul după utilizare, curățați rolele și depozitați produsul într-un loc uscat, aerisit și răcoros.

7. ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

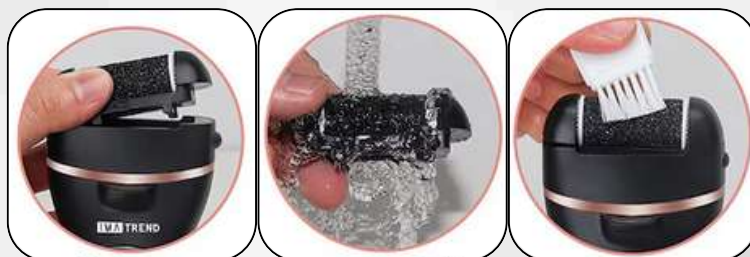

Pentru menținerea performanței și a igienei dispozitivului, curățați produsul după fiecare utilizare.

- Opriți dispozitivul înainte de curățare.
- Îndepărtați rola abrazivă și curățați-o cu ajutorul periei incluse.
- Ștergeți corpul aparatului cu o lavetă moale, uscată sau ușor umedă.
- Nu utilizați produse abrazive sau substanțe chimice agresive pentru curățare.
- Asigurați-vă că toate componentele sunt complet uscate înainte de reutilizare sau depozitare.
- Depozitați produsul într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui și de surse de căldură.



8. RECICLARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Acest produs conține componente electrice și un acumulator reîncărcabil și nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. La sfârșitul duratei de utilizare, dispozitivul și bateria trebuie predate unui centru specializat de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

Recomandări privind reciclarea

1. Lăsați dispozitivul să funcționeze până la descărcarea completă a bateriei.
2. Opriți dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
3. Nu conectați cablul USB în timpul manipulării/eliminării produsului.
4. Respectați reglementările locale privind reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Reciclarea corectă contribuie la protejarea mediului și la reducerea impactului asupra sănătății și naturii.

9. DEPANARE ȘI SOLUȚIONARE PROBLEME

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Dispozitivul nu pornește	Bateria este descărcată	Încărcați complet dispozitivul
Dispozitivul se oprește în timpul utilizării	Nivel scăzut al bateriei	Reîncărcați produsul
Rola abrazivă nu se rotește corect	Rola nu este montată corect	Verificați și fixați corect rola
Exfoliere redusă	Rola este uzată	Înlocuiți rola abrazivă
Aparatul se încălzește excesiv	Presiune prea mare pe piele	Utilizați produsul cu presiune redusă
Dispozitivul nu se încarcă	Cablul USB conectat incorect	Verificați conexiunile cablului
Display-ul LED nu funcționează	Baterie complet descărcată	Încărcați dispozitivul
Rezultatele exfolierii sunt slabe	Piele insuficient pregătită	Înmuiiați și uscați bine pielea înainte de utilizare



CONTACT

Dacă întâmpinați probleme sau aveți sugestii, vă rugăm să ne contactați direct telefonic la numărul dedicat informațiilor pentru clienți.



+4 0755. 622 .628
(WhatsApp, Viber)



Instagram:
@imatrend.ro



office@imatrend.ro



Luni - Vineri:
09:00 - 18:00



https://imatrend.ro

CERTIFICAT DE GARANȚIE

GARANȚIE COMERCIALĂ PERSOANE JURIDICE: 12 LUNI
GARANȚIE DE CONFORMITATE PERSOANE FIZICE: 24 LUNI

Fabricarea, asamblarea și performanța acestui produs au fost testate și îndeplinesc standardul de calitate de fabricație, iar produsul a fost aprobat pentru eliberare.

Nume

Adresa

.....

Produs: **Pilă Electrică pentru Tălpi și Călcâie IMA Trend®**

Data achiziționării

Telefon

! *Garanția nu se aplică în următoarele situații: reparații sau modificări neautorizate, utilizare incorectă, neglijență, abuz, coliziune sau pătrunderea lichidelor, utilizarea de accesorii neoriginale sau incompatibile, ruperea, modificarea sau îndepărtarea etichetelor (inclusiv cele de autenticitate), depășirea perioadei de garanție, lipsa unui document valid care atestă data achiziției, daune cauzate de factori externi sau forțe inevitabile (dezastre naturale) și uzura normală a produsului.*



ELECTRIC FOOT FILE FOR FEET AND HEELS CARE imatrend®

FOR REMOVING CALLUSES AND DEAD SKIN

Efficient Exfoliation | Gentle Care | Removes Calluses
and Rough Skin | Smooth and Well-Groomed Feet








**12 in 1 Pedicure
Kit Included**





TABLE OF CONTENTS

1. Safety Instructions 	16
2. Product Specifications 	18
3. Product Components 	19
4. Main Features and Benefits 	20
5. How to Use 	22
6. Callus Removal		
7. Maintenance and Cleaning 	24
8. Recycling and Environmental Protection		
9. Troubleshooting 	25
10. Contact		
11. Warranty Certificate 	26



Thank you for choosing the IMA Trend® Electric Foot File for Feet and Heels.

This device has been specially designed for effective foot care, helping to remove dead skin, rough skin, and calluses from the comfort of your home.

Featuring an ergonomic design, digital LED display, and interchangeable roller heads, the device provides practical and comfortable use suitable for different skin types. The two adjustable speed settings allow you to customize the exfoliation intensity according to your needs, while the rechargeable battery ensures cordless convenience and extended operating time.

For safe and proper use, please read this user manual carefully before operating the device and keep it for future reference.

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Safe Operating Instructions

- Please read this manual carefully before using the product and retain it for future reference. If the device is passed on to another user, make sure this manual is included.
- Improper use of the device may result in injury, product damage, or other material damage.
- Follow all safety instructions and warnings provided in this manual.
- The manufacturer is not responsible for damage caused by improper use or failure to follow the operating instructions.
- Store the product in a safe place, out of reach of children and persons unable to properly assess the risks associated with using the device.
- Do not store the product on unstable or elevated surfaces to avoid accidental falls.
- Use the device only for its intended purpose: foot and heel care.
- Do not use the product on irritated, inflamed, injured, or infected skin.
- Do not use the device near water while charging and do not use the product if it shows visible signs of damage.



Important Warnings

- Do not use the product on irritated, inflamed, injured, or infected skin.
- Do not use the device near water while charging and do not use the product if it shows visible signs of damage.
- This device is intended exclusively for use on feet and heels. Do not use the device on other areas of the body.
- Use the product only as described in this user manual.
- For hygiene reasons, the abrasive rollers are intended for individual use only and should not be shared with other users.
- Do not use the device if you suffer from diabetes or blood circulation disorders without consulting a healthcare professional.
- If you have any dermatological or medical conditions, consult your doctor before use.
- Do not hold the device on the same area of skin for more than 2–3 consecutive seconds.
- Stop using the device immediately if pain, irritation, or discomfort occurs.
- Do not use the device while charging.
- Do not disassemble or modify the product.
- Clean the rollers and accessories after each use and store the product in a cool, dry place.
- Do not use the product on irritated, inflamed, infected, reddened skin, or on skin with blisters.
- Do not use the device on open wounds, sores, or warts.
- Do not operate the device without the abrasive roller properly installed.
- Do not insert objects into the openings of the device and avoid dropping or hitting the product.
- During use, keep the device away from hair, eyelashes, eyebrows, clothing, cables, or other objects that may become caught in the roller.
- Do not use the product outdoors.
- Store the product in a cool, dry place at temperatures between 5°C and 35°C, away from direct sunlight.
- Seek medical attention if severe irritation or bleeding occurs.



2. PRODUCT SPECIFICATIONS

Parameter	Technical Details
Product Name	IMA Trend® Electric Foot File for Feet and Heels
Product Type	Electric Pedicure File
Recommended Use	Foot and heel care / removal of dead skin and calluses
Rotation Speed	1700 RPM / 2000 RPM
Power	3 W
Speed Levels	2 adjustable speed settings
Included Heads	3 interchangeable abrasive rollers (fine, regular, coarse)
Display	Digital LED Display
Battery Capacity	1200 mAh
Power Supply	Rechargeable Battery
Charging	USB Charging
Charging Time	Approximately 3 hours
Operating Time	90 – 120 minutes
Water Resistance	IPX5
Housing Material	Durable ABS
Dimensions	160 x 50 x 25 mm
Weight	145 g
Recommended Use	Household use

3. PRODUCT COMPONENTS

- A. ON/OFF Button and Speed Control
- B. Ergonomic Anti-Slip Handle
- C. Digital LED Battery Display
- D. USB Charging Port
- E. Roller Release / Replacement Button
- F. Interchangeable Abrasive Roller
- G. Cleaning Brush
- H. USB Charging Cable



12 IN 1 PEDICURE KIT INCLUDED



Package Contents

- 1 × Electric Foot File
- 3 × Interchangeable Abrasive Rollers
 - Fine Roller
 - Regular Roller
 - Coarse Roller
- 1 × Cleaning Brush
- 1 × USB Charging Cable
- 1 × 12 in 1 Manual Pedicure Kit
- 1 × User Manual



4. MAIN FEATURES AND BENEFITS

3 Interchangeable Rollers for Different Exfoliation Needs

The set includes:

- Fine roller for gentle daily care
- Medium (Regular) roller for routine exfoliation
- Coarse roller for thickened skin and stubborn calluses



2 Adjustable Speed Settings

The device offers two operating speeds for different foot care needs:

- **1700 RPM – gentle care and regular use**
- **2000 RPM – intensive exfoliation and stubborn calluses**

The speed can be changed quickly by pressing the control button.

Integrated Digital LED Display

The LED display shows the battery level and selected speed for easier and more precise operation.

1200 mAh Rechargeable Battery

The lithium battery provides up to 90–120 minutes of operating time after a full charge.

USB charging allows convenient power supply via laptop, power bank, or car adapter.

Ergonomic Design and Comfortable Use

The ergonomic shape and anti-slip handle ensure comfortable and safe handling.

The device is easy to use and suitable for daily foot care.

IPX5 Water Resistance

The water-resistant housing allows easy cleaning and convenient use in bathroom environments.

Integrated LED Light

The built-in LED light provides better visibility during use and helps identify areas that require exfoliation.

Complete Foot Care Kit

The package includes additional pedicure accessories for complete foot care and maintenance.

Effective Removal of Dead Skin and Calluses

The device is designed for effective exfoliation of dry skin, rough skin, and calluses, helping achieve smoother and better-groomed feet.

Powerful Motor with Adjustable Speed

The powerful motor and two speed settings allow the exfoliation intensity to be adjusted according to different skin needs and sensitivity levels.

Cordless Convenience

The portable cordless design allows comfortable use both at home and while traveling.

Durable and Reliable Materials

The housing is made from durable and reliable materials designed for long-term use.

Easy Maintenance

The rollers and accessories can be cleaned quickly after use to maintain hygiene and optimal device performance.



5. HOW TO USE

Charging the Device

- Fully charge the device before first use.
- Connect one end of the USB cable to the charging port of the device and the other end to a compatible USB power source.
- The indicator light / LED display will show the battery charging status.
- The full charging time is approximately 3 hours. Do not leave the device charging for excessively long periods.
- The device can be powered using compatible USB sources such as: USB adapter, laptop or PC, power bank.



USB Adapter



Power Bank



Laptop/PC

Preparing the Skin

- Soak your feet in warm water for approximately 10–15 minutes to soften dry skin and calluses.
- Dry the skin thoroughly before using the device.



Installing the Abrasive Roller

- Select the appropriate abrasive roller according to the desired level of exfoliation.
- Make sure the device is switched off before replacing the roller.
- Insert the roller until it is properly secured in place.



Removing / Replacing the Abrasive Roller

To remove or replace the roller, press the side release button of the roller head.

- Gently pull the roller out of the device (Fig. 1).
- Select the appropriate roller according to your needs, press the clips on each side of the roller head, and insert the roller into the device until you hear a locking click (Fig. 2).
- Make sure the roller is properly secured before use.



Turning On the Device

Press and hold the ON/OFF button for approximately 3 seconds to switch on the device and select the desired speed:

- 1700 RPM for gentle care
- 2000 RPM for intensive exfoliation



Using the Device

- Gently apply the abrasive roller to areas with dry skin, rough skin, or calluses.
- Do not apply excessive pressure and do not keep the device on the same area for more than 2-3 consecutive seconds.
- Use slow and even movements for optimal results.



After Use


- Turn off the device after use.
- Rinse or wipe the skin to remove exfoliation residue.
- Apply a moisturizing foot cream to help nourish and soften the skin.
- For best results, use the device regularly without excessively exfoliating the same area.



6. CALLUS REMOVAL

This product is designed for foot and heel care and for removing dry skin, rough skin, and calluses. Do not use the product on other areas of the body.

1. Make sure the device is charged and has sufficient battery power before use.
2. Clean or soak your feet in warm water, then dry the skin thoroughly for optimal results. Do not use the product if there are wounds, irritation, or bleeding on the skin.
3. Gently apply the abrasive roller to dry and rough areas of the skin for 2–3 seconds. Do not apply excessive pressure and allow the roller to glide gently over the skin.
4. During use, you may stop periodically to check the results. If necessary, repeat the procedure for another 2–3 seconds on the same area.
5. After use, rinse or wipe the skin with a damp towel to remove exfoliation residue.
6. Turn off the device after use, clean the rollers, and store the product in a cool, dry, and well-ventilated place.

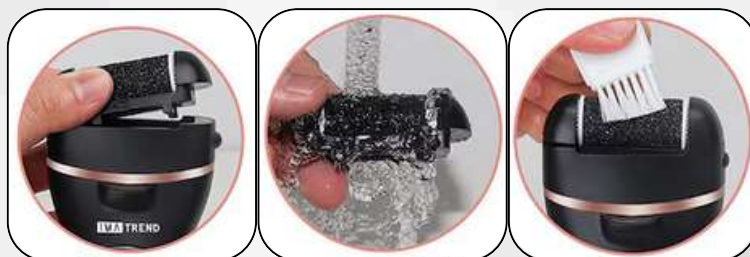

7. MAINTENANCE AND CLEANING

To maintain the performance and hygiene of the device, clean the product after each use.

- Turn off the device before cleaning.
- Remove the abrasive roller and clean it using the included cleaning brush.
- Wipe the body of the device with a soft, dry, or slightly damp cloth.
- Do not use abrasive cleaning products or harsh chemicals.
- Make sure all components are completely dry before reuse or storage.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.



8. RECYCLING AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

This product contains electrical components and a rechargeable battery and must not be disposed of with household waste. At the end of its service life, the device and battery should be taken to a specialized collection and recycling center for electrical and electronic equipment.

Recycling Recommendations:

- Allow the device to operate until the battery is fully discharged.
- Turn off the device and disconnect it from the power source.
- Do not connect the USB cable during handling or disposal of the product. Follow local regulations regarding the recycling of electrical and electronic equipment.

Proper recycling helps protect the environment and reduces the impact on human health and nature.

9. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Device does not turn on	Battery is discharged	Fully charge the device
Device stops during use	Low battery level	Recharge the product
Abrasive roller does not rotate properly	Roller is not installed correctly	Check and secure the roller properly
Poor exfoliation performance	Roller is worn out	Replace the abrasive roller
Device overheats	Excessive pressure applied to the skin	Use the device with lighter pressure
Device does not charge	USB cable connected incorrectly	Check the cable connections
LED display does not work	Battery completely discharged	Charge the device
Poor exfoliation results	Skin not properly prepared	Soak and dry the skin thoroughly before use



CONTACT

If you encounter any issues or have suggestions, please feel free to contact us directly via our customer support phone line.



+4 0755. 622 .628
(WhatsApp, Viber)



Instagram:
@imatrend.ro



office@imatrend.ro



Mon - Fri:
09:00 AM - 06:00 PM



https://imatrend.ro

WARRANTY CERTIFICATE

COMMERCIAL WARRANTY FOR BUSINESS CLIENTS: 12 MONTHS
CONFORMITY WARRANTY FOR INDIVIDUALS: 24 MONTHS

The manufacturing, assembly, and performance of this product have been tested and verified according to quality standards prior to delivery.

Name

Address

.....

Product: **IMA Trend® Electric Foot File for Feet and Heels**

Purchase Date

Phone

! *The warranty does not apply in the following situations: unauthorized repairs or modifications, improper use, negligence, misuse, mechanical damage, liquid ingress, use of non-original or incompatible accessories, damage, alteration or removal of product labels (including authenticity labels), expiration of the warranty period, lack of a valid proof of purchase, damage caused by external factors, force majeure or natural disasters, as well as normal product wear and tear.*